


AC-ARS5

하이리치 월 암

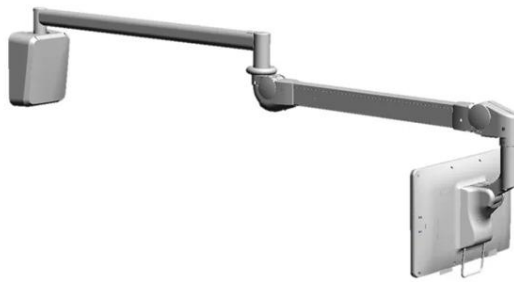

AC-ARS5 하이리치 월 암은 표준 VESA 장착 홀이 있는 Barco 스마트 터미널에 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 암 도달 범위가 넓으며 일반적인 병원 침상 환경에 설치할 수 있도록 뛰어난 유연성과 호환성을 제공합니다.

설치 및 작동 용이

이 암은 한 사람이 쉽게 설치할 수 있는 첨단 잠금 장치와 호환성을 극대화하는 표준 VESA가 장착되어 있습니다. 암은 스마트 틸트 메커니즘을 통해 쉽게 조정이 가능하여 터미널의 터치스크린 인터페이스 사용 시 사용자에게 가장 편안한 위치를 제공합니다.

병원 침상 환경에 완벽

AC-ARS5는 완전히 덮여 있어 세척 및 멸균 처리가 쉽기 때문에 항상 환자의 안전을 보장할 수 있습니다. 슬림하고 스타일리시한 디자인과 넓은 도달 범위로 현대의 병원 침상 환경에 쉽게 설치할 수 있습니다.

기술 사양

AC-AR55

일반 사양

몸체 재료	알루미늄과 스틸
컬러	Barco White
길이	1,914mm 첫 번째 섹션: 996mm 두 번째 섹션: 917mm
도달	1,914mm
높이	높이 조정 가능, 좌우 +25° ~ -55°, 총 950mm 상단(+25°): 324mm, 아래로(-55°): 626mm
회전	중앙 힌지: 330° VESA 암 헤드 힌지: 330° 캐스팅 조인트 내 통합 회전 스톱
틸트	수평: 최대: 60° 최소: -60°
관절 힘 허용	30분 이하
이동	어떤 방향으로나 쉽게 이동
휴대 용량	4.0kg ~ 7.5kg(조정 가능)
암 중량	9kg
커버	플라스틱 커버로 캐스팅하여 의료 기준에 맞게 세척 가능
장착	표준 VESA 75x75mm 및 100x100mm 호환 Barco 터미널과 정확하게 일치하는 암 헤드 덮개
케이블 관리	모든 배선이 암 내에 들어감 DC 전원, 이더넷 1개, 서비스 호출 1개, USB 1개 (USB 케이블은 Barco에서 제공하는 USB 주변기기를 지원합니다. 올바른 작동을 위해서 고객은 사용하려는 외부 USB 장치에 대한 특정 요구 사항을 Barco에 문의해야 하며 테스트를 위해 Barco에 샘플을 보내야 할 수 있습니다.)
기타	암 헤드 힌지가 있어 상하 +/-50° 위/아래 범위에서 터미널 "틸트" 기능을 사용할 수 있습니다. 독특한 암 헤드를 사용하여 터미널의 완벽한 수평 조정(+/-5°)이 가능합니다. 잠금 메커니즘을 통해 1명의 승인된 사람까지 설치 허용 암 본체를 통한 전기 연결로 접지 수행 Barco 월 박스와 호환

작성일: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.